


# MONTAGEANLEITUNG

## Autogardinen für Ford Tourneo Custom

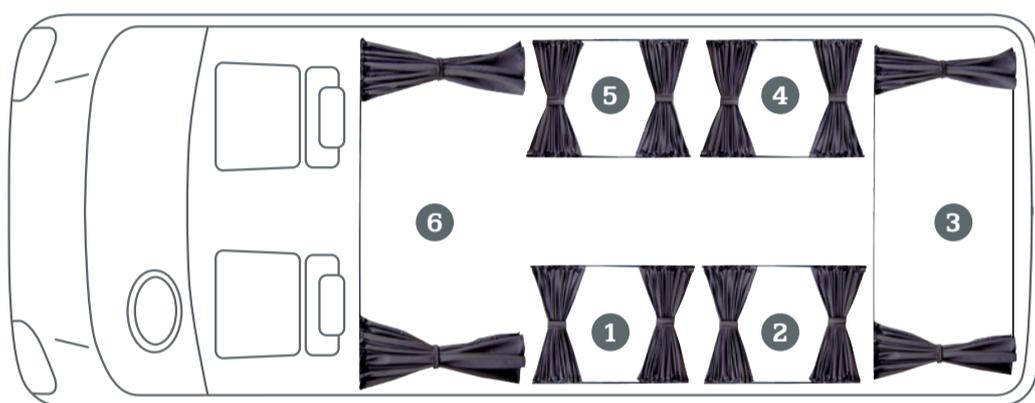

1. Seitengardinen vorne links
2. Seitengardinen hinten links
3. Heckgardinen
4. Seitengardinen hinten rechts
5. Schiebetürgardinen
6. Fahrerhausabtrennung

1

### Vorbereitung

Alle Teile sind mit einem Etikett gekennzeichnet, auf dem die Zuordnung zur Anbringung im Fahrzeug markiert ist. In der Montage-Tüte befinden sich ausreichend Schrauben und Druckknöpfe sowie ein Bit und ein 2,5 mm Bohrer. Bitte benutzen Sie diese Teile zur Montage.

Sie brauchen jetzt nur noch einen Akkubohrer, einen Freund, der festhält und gute Laune.

2

### Oberes Profil

Beginnen Sie die Montage mit dem oberen Profil der Gardinen Nr. 5 (Schiebetür). Halten Sie das Set zunächst an das Fenster an und achten Sie darauf, es richtig herum zu halten. Um sicherzugehen, beachten Sie die Etiketten („oben“ bzw. „unten“) und achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe ins Innere des Fahrzeugs zeigen. Montieren Sie die Profile soweit vom Fenster entfernt, dass diese hinter den Rundungen aufliegen und leicht ins Innere des Fahrzeugs hineinweisen. Setzen Sie das Profil dabei hinter den Verriegelungsknopf und nicht zwischen Knopf und Fensterscheibe!

Lassen Sie Ihren Freund nun das Profil festhalten. Achten Sie darauf, dass das Profil möglichst gerade verläuft und bohren Sie dann zuerst durch das mittlere vorgestanzte Loch in die Blechverkleidung hinein. Schrauben Sie dann die Schraube ein und achten Sie darauf diese nicht zu fest anzuziehen, da sonst das Gewinde durchdrehen kann.

Bohren und schrauben Sie in dieser Weise auch durch das linke und rechte vorgestanzte Loch.



#### Tipp!

Schauen Sie sich das Montage-Video auf der Baimex-Website an:  
[www.baimex.de/montage](http://www.baimex.de/montage)

3

### Unteres Profil

Schieben Sie dann die Gardinen nach links und nach rechts, so dass in der Mitte keine Spannung auf dem Profil ist. Ziehen Sie nun langsam, gleichmäßig dehnend das Profil nach unten bis eine gewisse Spannung erreicht ist. Bohren Sie dann wiederum erst durch das mittlere, dann das linke und das rechte Loch und schrauben das Profil fest.

Keine Sorge die Gardine ist nicht zu klein! Sie muss auf Spannung montiert werden, damit die Raff-Optik bestehen bleibt. Nach etwa drei Tagen wird sich die Gardine noch etwas gedehnt haben.




4

### Druckknöpfe

Nachdem die Gardine nun montiert ist, werden jetzt die Druckknöpfe zur Seitenabdichtung bzw. Abschottung befestigt. Dazu müssen zunächst die Druckknopf-Gegenstücke montiert werden, die später mit den Druckknöpfen in der Gardine verbunden werden.

Dazu nehmen Sie bitte die Druckknopf-Gegenstücke aus der Montage-Tüte heraus. Fixieren Sie diese auf gleicher Höhe mit den Knöpfen, die in die Gardine integriert sind. Sie müssen nun durch die Mitte des Druckknopf-Gegenstückes vorbohren und dieses anschließend mit einer Schraube befestigen. Drücken Sie die Knöpfe nun zusammen.

Ihr Fahrzeug ist jetzt zu allen Seiten 100% blickdicht.

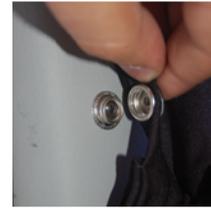

5


### Fahrerhaus-Abtrennung

Bei der Abtrennung über dem Fahrersitz ist das Prinzip das Gleiche, nur dass es hier kein Profil auf der Unterseite gibt.

Über dem Fahrersitz werden Sie eine feste Stelle fühlen (einen Streifen). Halten Sie an dieser Stelle das Profil an, bohren Sie wie gehabt durch die vorgestanzten Löcher vor und schrauben das Profil dann an. Sollte sich die Leiste unter dem Himmel beim Einschrauben nach unten ziehen, haben Sie nicht ausreichend vorgebohrt.

Die Profile sind sehr weich. Bitte passen Sie diese vor der Montage durch leichtes Biegen an. Beim Einschrauben wird die Schraube das Profil zusätzlich in die richtige Position ziehen, so dass es sich optimal an die Rundung anpasst.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir zu wenige Löcher vorgestanzt haben, können Sie jederzeit weitere Löcher in das Profil bohren.

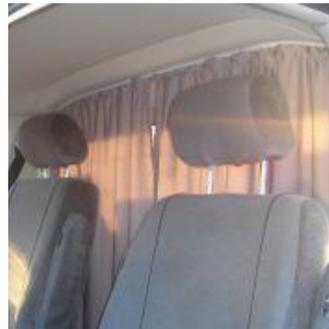

#### Achtung!

Schrauben nicht zu fest einschrauben!

Gardinen auf Spannung montieren!

Besuchen Sie unsere Website,  
dort finden Sie Montagevideos:  
**www.baimex.de**  
**Notruf-Hilfe: +49 (0) 1 70 - 222 62 62**